



# Instrukcja instalacji sterowników programatora OP-PR2

Po pobraniu sterowników dla odpowiedniej wersji systemu (32bit/64bit) należy odłączyć wszystkie zbędne urządzenia oraz podpiąć programator do komputera a następnie:


1. Wejść w menedżer urządzeń
2. Znaleźć pozycję FT232R USB UART i kliknąć aktualizuj oprogramowanie sterownika...

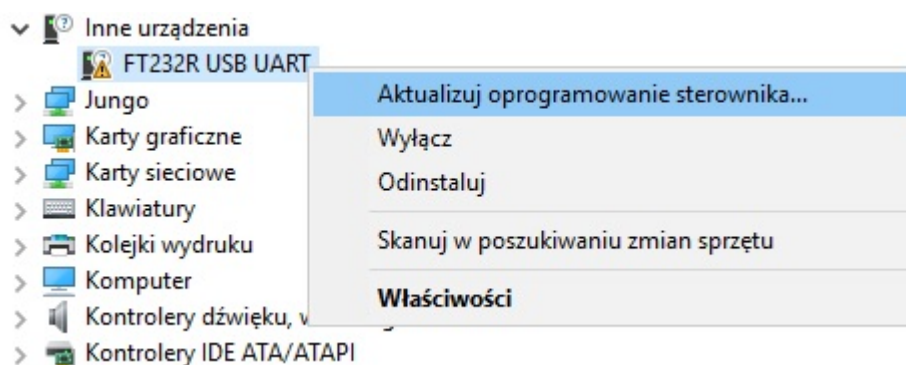


3. W kolejnym oknie – Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika

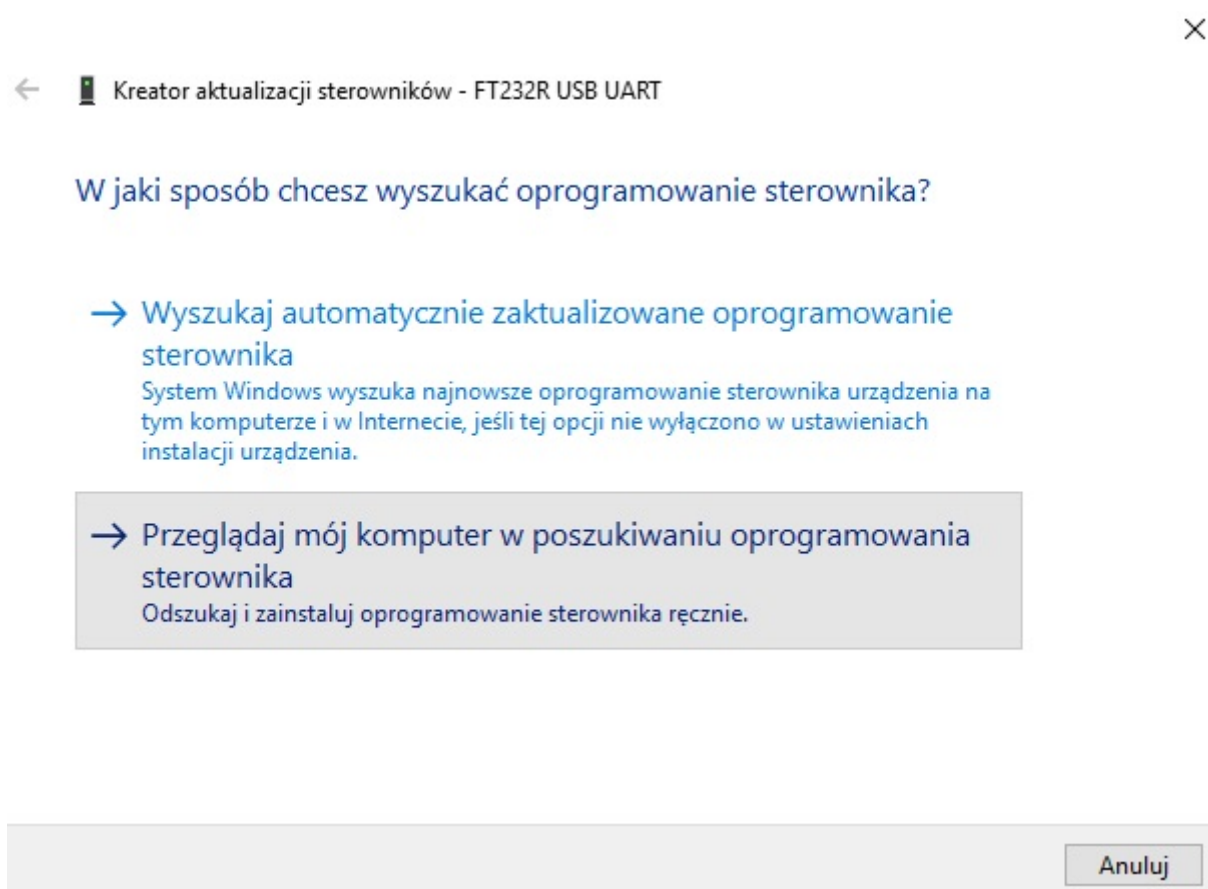

4. Następnie – Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze

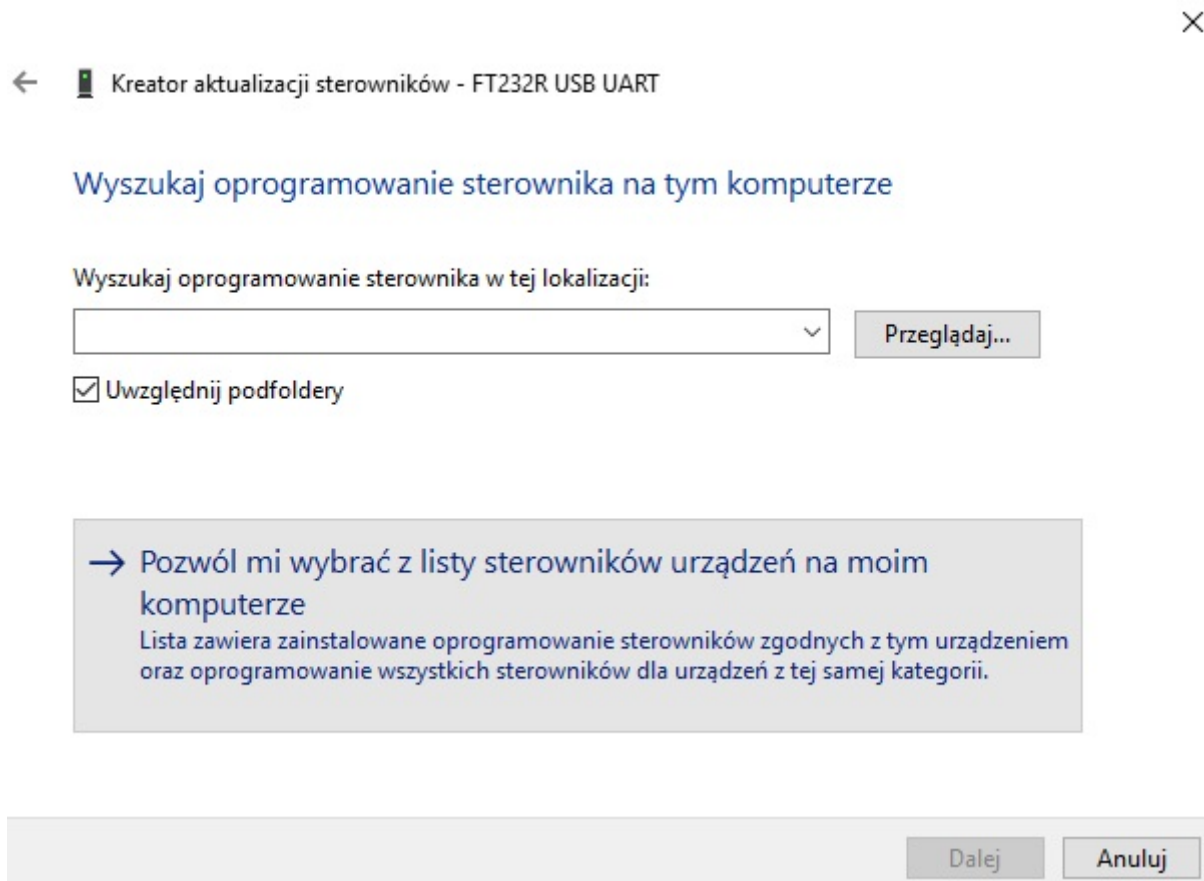

5. Pokaż wszystkie urządzenia oraz dalej

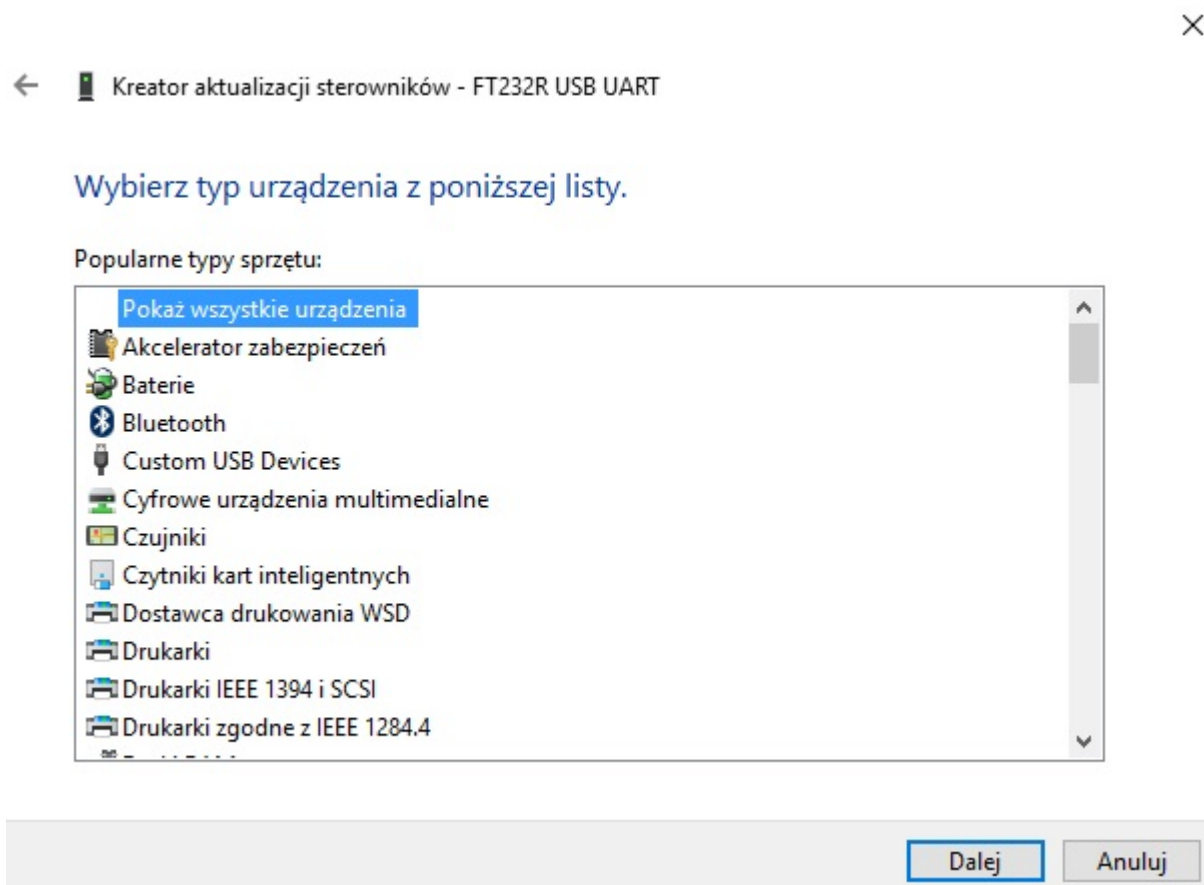

## 6. Wybrać z dysku plik **ftdibus.inf**



← Kreator aktualizacji sterowników - FT232R USB UART

Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować dla tego sprzętu.



Kliknij nazwę producenta i modelu używanego sprzętu, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli masz dysk instalacyjny zawierający żądany sterownik, kliknij przycisk Z dysku.

(Pobieranie listy wszystkich urządzeń)

Z dysku...

Dalej

Anuluj

Lokalizowanie pliku



Szukaj w: CDM v2.12.12 WHQL Certified

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozn
amd64	2016-01-21 11:14	Folder plików	
i386	2016-01-21 11:14	Folder plików	
Static	2016-01-21 11:14	Folder plików	
ftdibus.inf	2016-01-21 11:14	Informacje Instala...	
ftdiport.inf	2016-01-21 11:14	Informacje Instala...	


Nazwa pliku:

Pliki typu:

Otwórz


Anuluj

7. Znaleźć pozycję **USB Serial Converter** i ją zainstalować

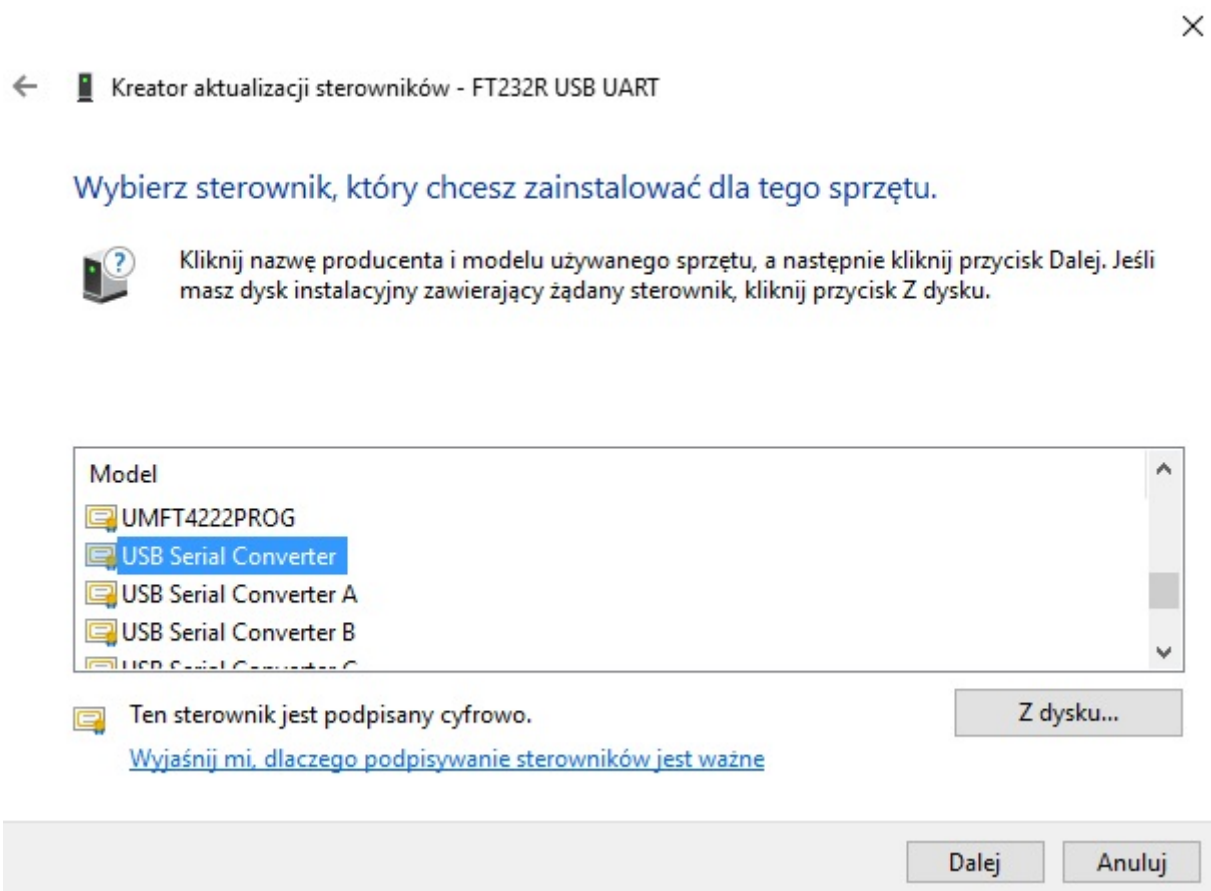

8. Pozycja FT232R USB UART w menedżerze urządzeń powinna zostać zastąpiona nazwą USB Serial Port.

9. Ponownie należy wybrać aktualizuj oprogramowanie sterownika...

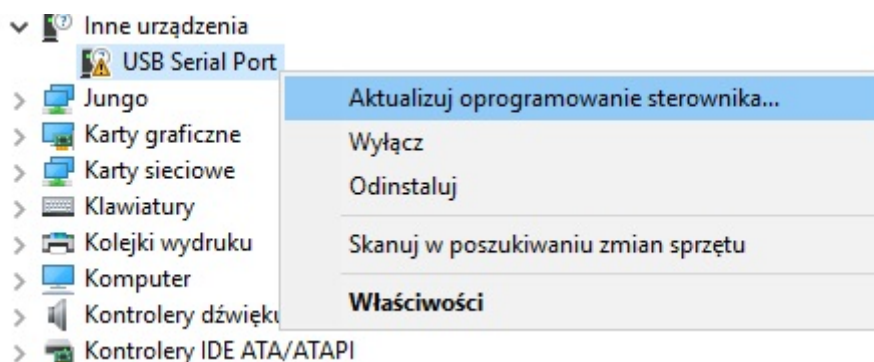

10. Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika



← Kreator aktualizacji sterowników - FT232R USB UART

W jaki sposób chcesz wyszukać oprogramowanie sterownika?

→ Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika

System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urządzenia na tym komputerze i w Internecie, jeśli tej opcji nie wyłączono w ustawieniach instalacji urządzenia.

→ Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika

Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika ręcznie.

Anuluj

11. Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze



← Kreator aktualizacji sterowników - FT232R USB UART

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacji:

Przeglądaj...

Uwzględnij podfoldery


→ Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze

Lista zawiera zainstalowane oprogramowanie sterowników zgodnych z tym urządzeniem oraz oprogramowanie wszystkich sterowników dla urządzeń z tej samej kategorii.


Dalej


Anuluj

12. Pokaż wszystkie urządzenia oraz dalej

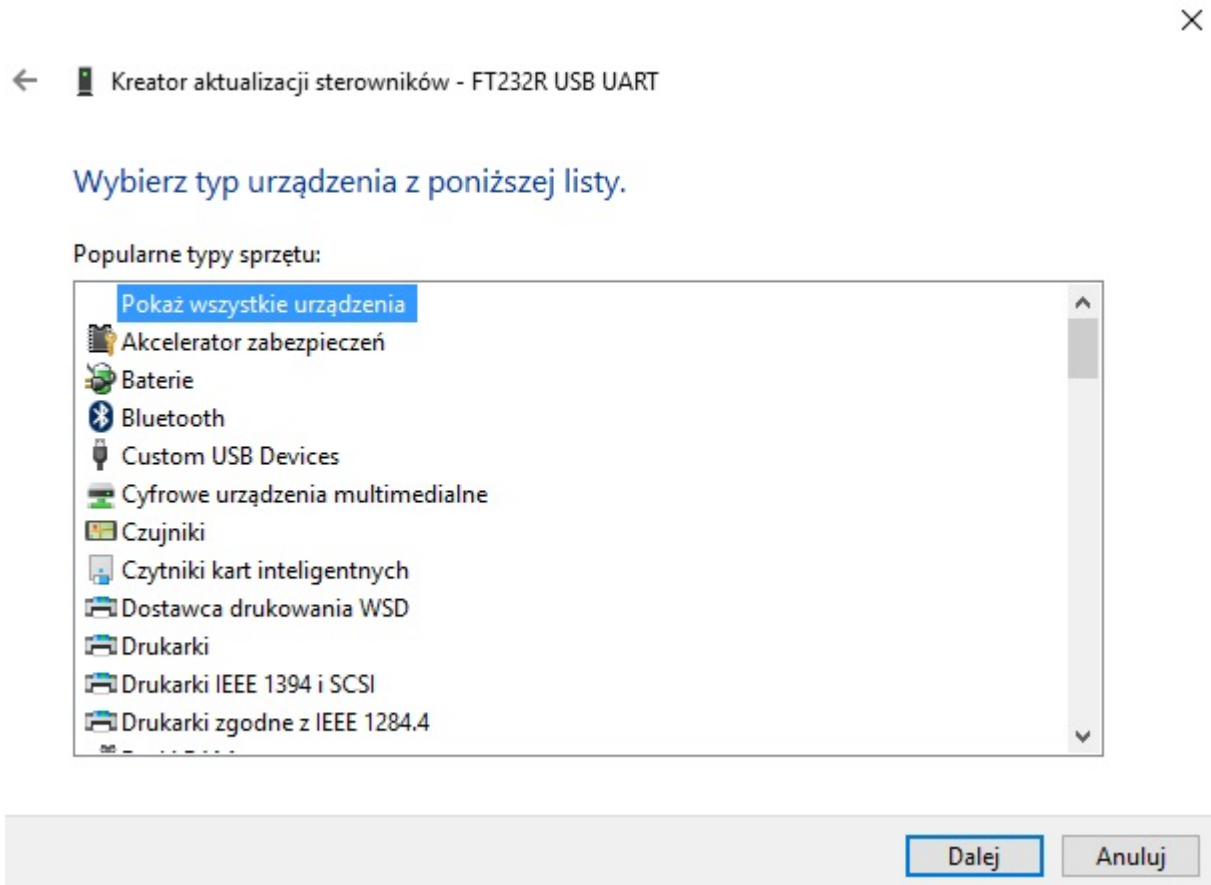

13. Wybrać z dysku plik **ftdiport.inf**

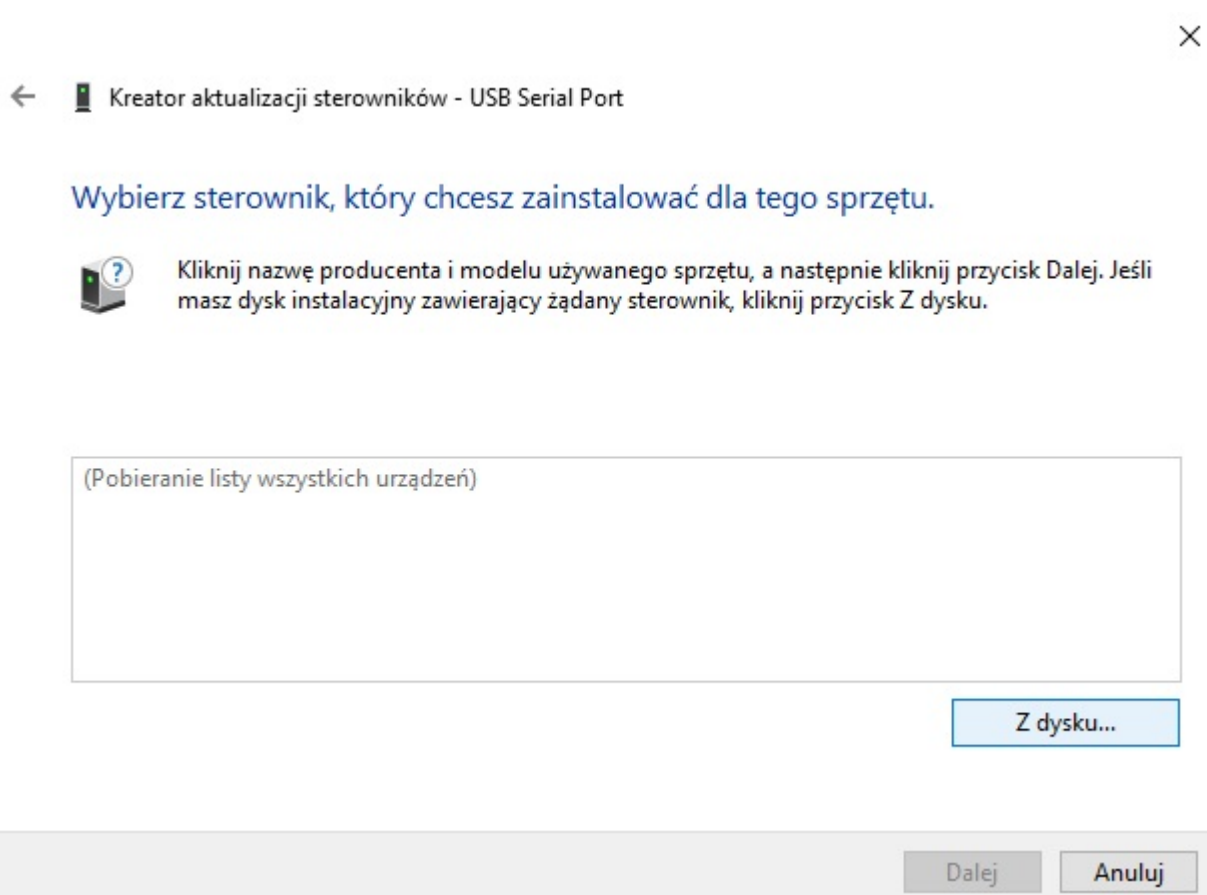

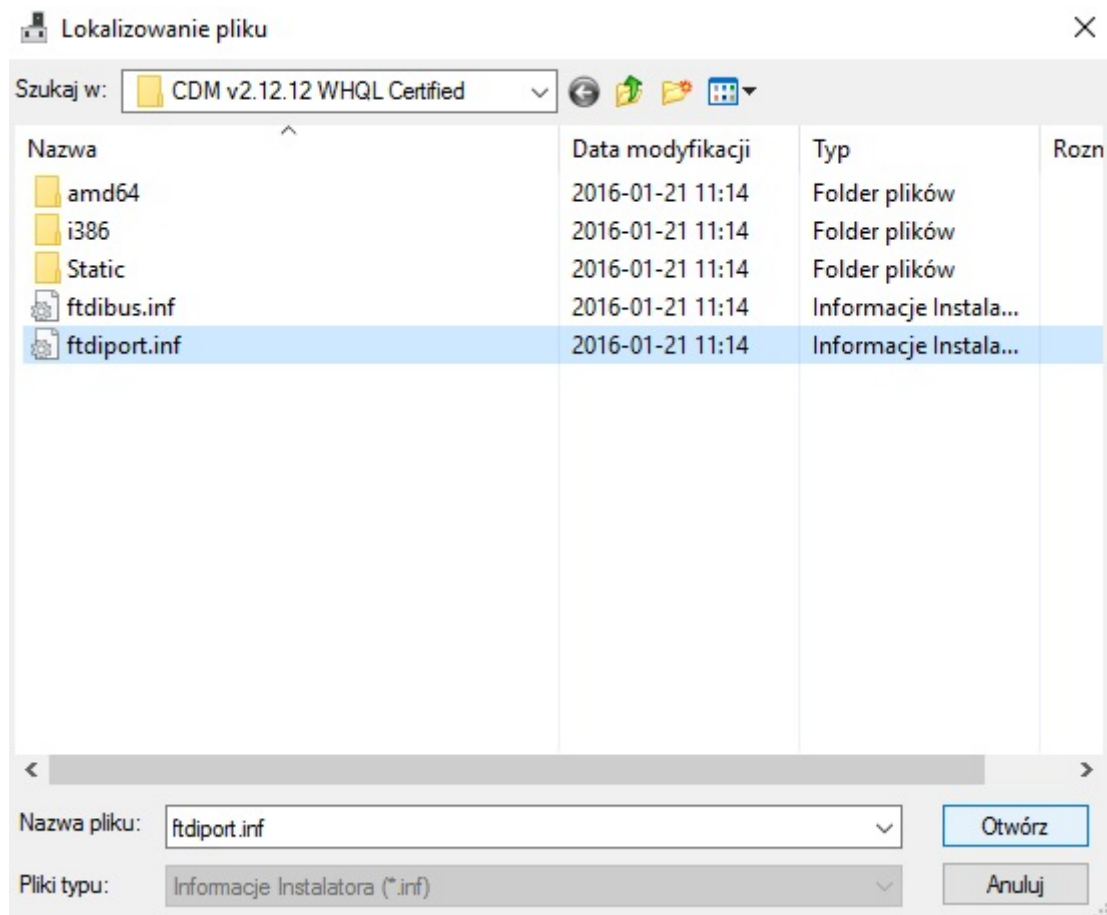

14. Należy znaleźć pozycję **USB Serial Port** i ją zainstalować

