

Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA

ELFON®

Instrukcja użytkowania panelu ELFON OPTIMA

1. Panel przy wejściu do klatki

W celu nawiązania połączenia należy:

Wybrać za pomocą przycisków klawiatury numer lokalu i poczekać (lub nacisnąć 🔔)

Np. **123** 🔔 - spowoduje wybranie numeru 123.

2. Panel na wejściu głównym

W celu nawiązania połączenia należy:

1) Wybrać numer budynku, następnie numer lokalu i 🔔 - domyślne.

2) Wybrać w jednym ciągu numer budynku, numer lokalu i 🔔 - opcjonalnie.

3) Wybrać bezpośrednio numer lokalu i 🔔 - opcjonalnie.

Otwarcie drzwi, bramki, furtki:

1) Z klawiatury należy wybrać: „🔔”, pojawi się komunikat: „**WPISZ KOD:**”.

Następnie wybrać: numer lokalu + kod otwarcia oraz potwierdzić klawiszem „🔔”

NP. dla numeru mieszkania 12, którego kod to 3629 sekwencja wygląda następująco:

🔔 **123629** 🔔

2) Poprzez przyłożenie zalogowanego klucza RFID do czytnika.

Otwarcie bramy wjazdowej- opcjonalnie:


1) Z klawiatury należy wybrać: „🔔”, pojawi się komunikat „**WPISZ KOD 2:**”

Następnie wybrać: numer lokalu + kod otwarcia oraz potwierdzić klawiszem „🔔”

NP. dla numeru mieszkania 12, którego kod to 3629 sekwencja wygląda następująco:

🔔🔔 **123629** 🔔

2) Poprzez przyłożenie zalogowanego klucza RFID do czytnika (opcjonalnie).

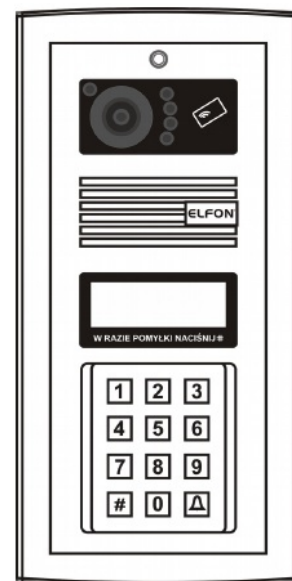

Instrukcja obsługi unifonu

1. Podczas prowadzonej rozmowy, po naciśnięciu pierwszego przycisku unifonu następuje **otwarcie drzwi**.


2. Podczas prowadzonej rozmowy, po naciśnięciu drugiego przycisku unifonu następuje **otwarcie bramy wjazdowej** (opcjonalnie).

3. Po naciśnięciu trzeciego przycisku unifonu następuje np. włączenie dodatkowego oświetlenia (opcjonalnie).

4. Dotyczy tylko **unifonu OP-U8/2DIG!** Po naciśnięciu drugiego przycisku następuje połączenie z **Portiernią OP-CP**

5. **Regulacja poziomu głośności dzwonienia unifonu** (3 poziomy):

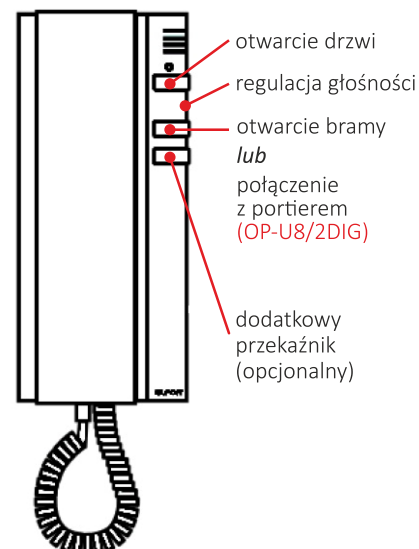


- pozycja górna- słuchawka dzwoni cicho,
- pozycja środkowa- słuchawka dzwoni standardowo,
- pozycja dolna- słuchawka dzwoni głośno.




Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA



Obsługa oraz regulacja wideomonitora OP-VM3

-  Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia).
-  Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie).
-  Przycisk podglądu.





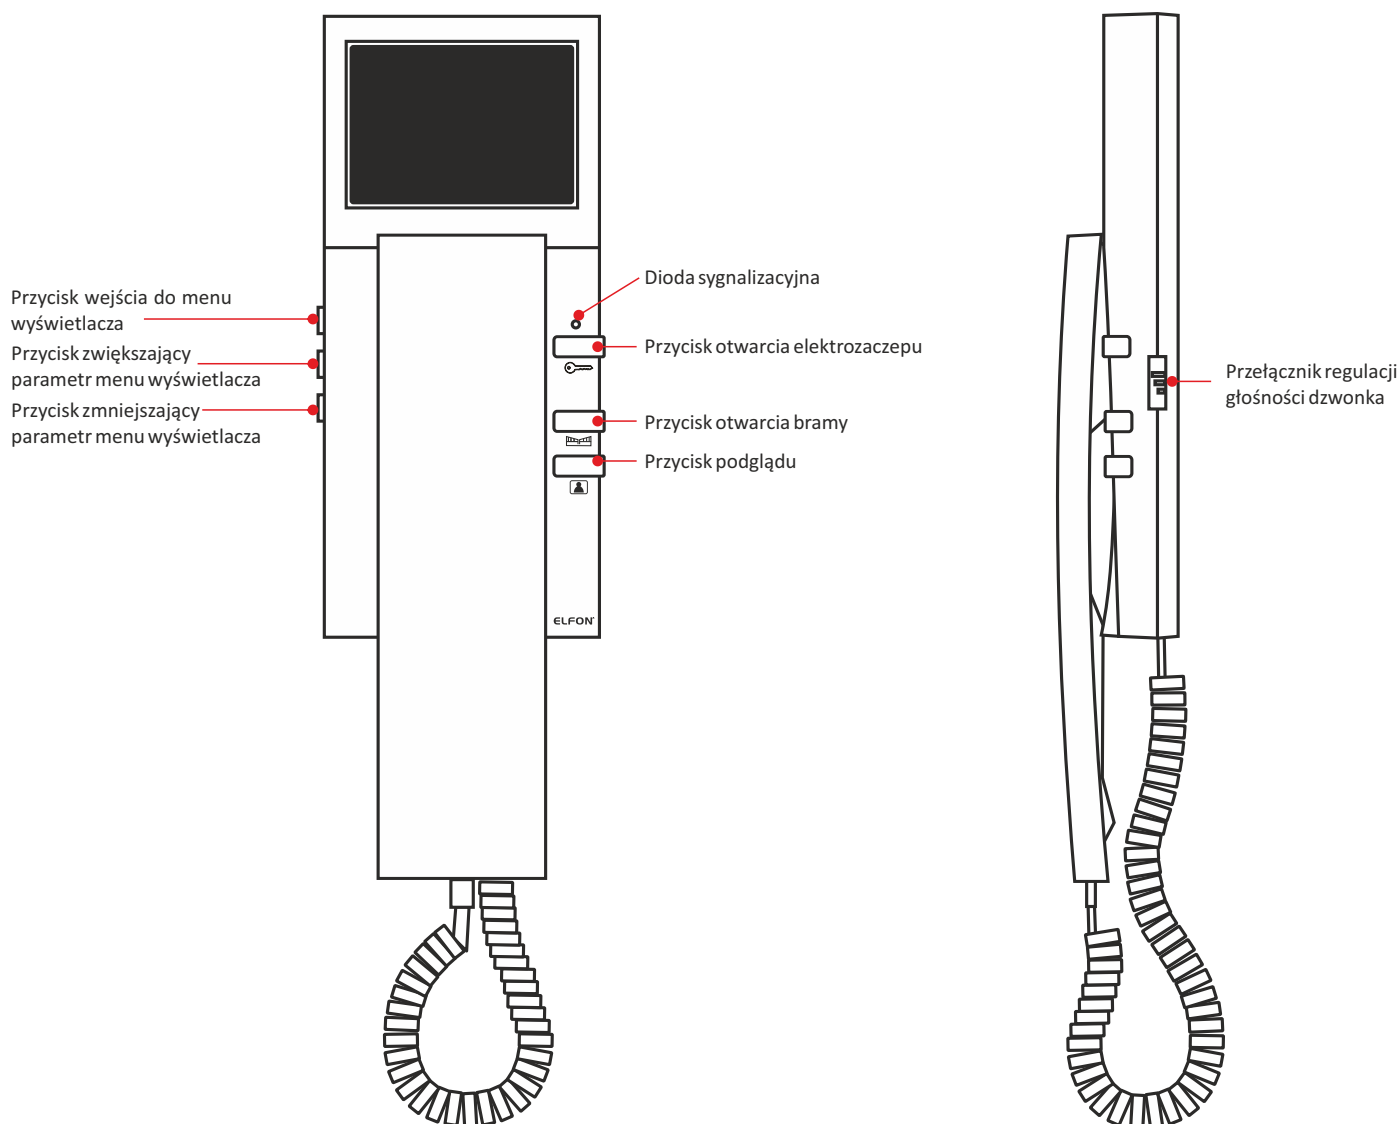
1. Przycisk wejścia do menu wyświetlacza- służy do wejścia do menu wyświetlacza, gdzie można regulować kolor, kontrast oraz jasność wyświetlacza.
2. Przyciski zwiększania oraz zmniejszania- służą do regulacji koloru, kontrastu oraz jasności.
3. Przełącznik regulacji głośności dzwonka :
 - **pozycja górna**- słuchawka dzwoni cicho,
 - **pozycja środkowa**- słuchawka dzwoni standardowo,
 - **pozycja dolna**- słuchawka dzwoni głośno.





Instrukcja Obsługi dla użytkownika systemu ELFON OPTIMA

ELFON®



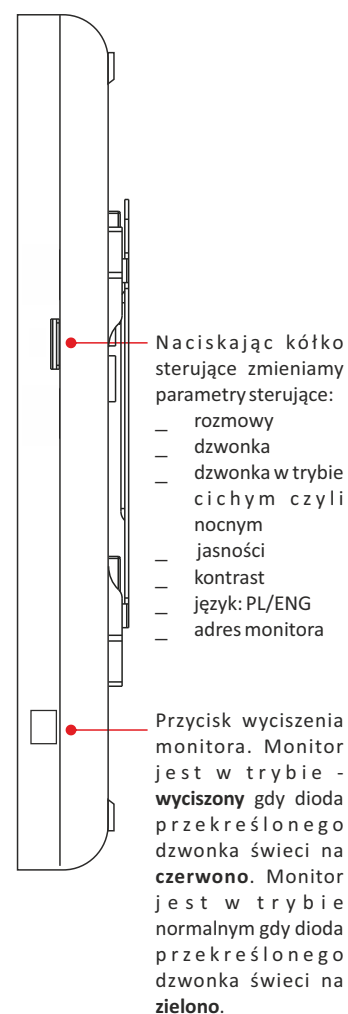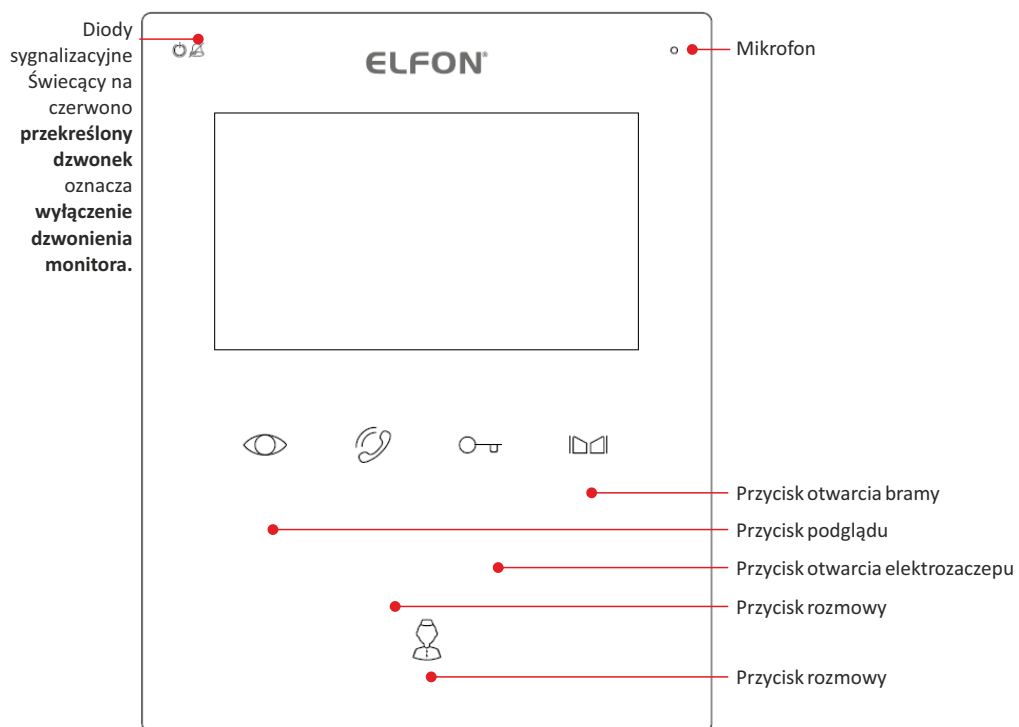

Obsługa oraz regulacja wideomonitora OP-VM5

-  Przycisk odebrania / zakończenia rozmowy
-  Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia).
-  Przycisk podglądu.
-  Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie).
-  Przycisk połączenia z Portiernią OP-CP







1. Diody informacyjne

Na wideodomofonie z lewej strony znajdują się cztery diody informacyjne. Ich znaczenie to kolejno:

-  - Informuje czy wideomonitor jest zasilony
-  - Informuje o tym, czy funkcja auto-otwierania jest włączona
-  - Informuje o tym, czy linia jest zajęta
-  - Informuje o tym, czy w opcji historia jest nowa informacja na temat nieodebranego połączenia.

2. Przyciski dotykowe

Na wideodomofonie z prawej strony znajdują się cztery przyciski dotykowe.

-  - Przycisk odebrania/zakończenia rozmowy lub włączenia/wyłączenia auto-otwierania po przytrzymaniu przez 3 sekundy, jeśli nie jest prowadzone połączenie (z uwzględnieniem, że funkcja auto-otwierania jest ustawiona w panelu dla numeru tego monitora)
-  - Przycisk otwarcia furtki (podczas nawiązanego połączenia). Jeśli nie jest prowadzona rozmowa włącza podgląd z kamery
-  - Przycisk otwarcia bramy (opcjonalnie)
-  - W trakcie rozmowy służy do wyłączenia/włączenia mikrofonu, w wypadku jeśli nie jest prowadzone połączenie włącza/wyłącza dzwonek i wywołanie

